


各部の名称

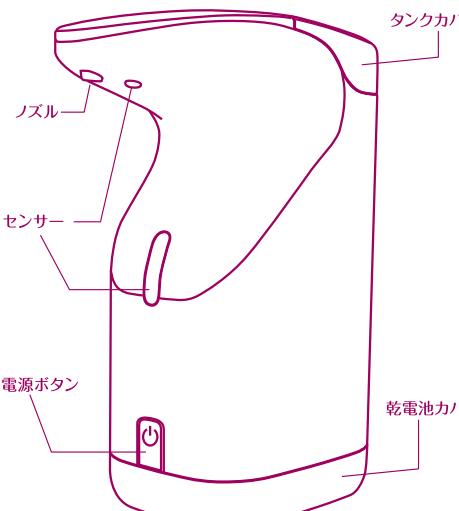

使う手について

本製品はキレイキレイ薬用泡ハンドソープ専用です。
必ずキレイキレイ薬用泡ハンドソープをお使いください。
それ以外では、泡で出なくなるなど、故障の原因となります。

- 他社製品
- その他のキレイキレイ製品
 - ・液体で出るタイプ(キレイキレイ薬用液体ハンドソープ、キレイキレイ薬用キッチン液体ハンドソープ)
 - ・キレイキレイ薬用ハンドコンディショニングソープ
 - ・キレイキレイ薬用キッチン泡ハンドソープ



仕様

タンク容量	約220ml
本体寸法	幅70mm、奥行127mm、高さ170mm
製品重量	282g(薬液・電池を含まず)
製品材質	機器本体:PP/内部タンク:PE/タンクフタ:PP
電 源	単三形アルカリ乾電池×3本
防水仕様	IPX4(防沫形)
使用可能温度範囲	10~40°C
同梱されているもの	本体1台、取扱説明書1部、キレイキレイ薬用泡ハンドソープつめかえ用1袋、アルカリ乾電池3本(試供品)

*付属の電池はお試し用です。製造出荷時に入れてありますので、寿命が短くなることがあります。

*仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがあります。

*廃棄される時は、お住まいの自治体の定める区分に従ってください。

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
お使いになる前に必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ、
正しく安全にお使いください。
お読みになった後は大切に保管し、必要な時にお読みください。

安全上の注意

ご使用になる前にこの「安全上の注意」をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。使用する人や他の人への危険、財産への損害を未然に防止するため、以下の注意事項を必ずお守りください。



警告



注意

本体について



警告

- 分解・修理・改造しないでください。【火災・感電・故障・怪我の原因】
- 暖房器具や調理台など、温度の高くなるものの近くや、油、蒸気、熱のある場所に置かないでください。【火災・破損の原因】
- 周囲にあるコンセントや配線器具の差し込み口に本品の内容液をかけないでください。【火災・感電の原因】
- 高温や高湿、ホコリの多いところ、酸、アルカリ、油を使うところでは使用しないでください。【火災・感電の原因】



注意

- 本品は完全防水ではありません。丸洗いはしないでください。【故障の原因】
- 振動の多い場所、ぐらついた台、傾いた所など不安定な場所に置かないでください。
転倒・落下すると、怪我や破損の原因となります。【人への危害・破損の原因】
- 落としたり、ぶつけたり、無理な力を加えたり、傷をつけたりしないでください。【破損の原因】
- 本体をシンナー、ベンジンなどで拭かないでください。【変形・変色・破損の原因】
- 乳幼児や認知症の方などの誤飲等を防ぐため、置き場所に注意してください。【人への危害】

電池について

電池は使用形態や使用環境、保存環境などによって、漏液、発熱、破裂したり、けがや機器故障の原因となるので、次のことを必ず守ってください。



警告

- 電池のアルカリ液が目に入ったときは、失明など障害のおそれがありますので、こすらずにすぐに水道水などの多量のきれいな水で充分に洗った後、医師の治療を受けてください。
- 電池の(+)と(-)を逆にして使用しないでください。充電やショートなどで異常反応を起こしたりして、電池を漏液、発熱、破裂させるおそれがあります。
- 電池のアルカリ液が皮膚や衣服に付着した場合には、皮膚に障害を起こすおそれがありますので、すぐに多量の水道水などのきれいな水で洗い流してください。
- 電池の(+)と(-)を針金などで接続したり、また金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しないでください。電池がショート状態となり、過大電流が流れたりして電池を漏液、発熱、破裂させるおそれがあります。
- 新しい電池と使用した電池や古い電池、鉛柄や種類の異なる電池などを混ぜて使用しないでください。特性の違いから、電池を漏液、発熱、破裂させるおそれがあります。
- 使い切った電池はすぐに機器から取り出してください。使い切った電池を機器に接続したまま長期間放置しますと、電池から発生するガスにより、電池を漏液、発熱、破裂させたり、機器を破損させるおそれがあります。
- 長期間機器を使用しない場合には、機器から電池を取り出してください。電池から発生するガスにより、電池を漏液させたり、機器を破損させるおそれがあります。
- 電池は機器が正常に作動しない状態になってからも、電気回路がつながったまま(スイッチの切り忘れ等により)で放置すると、電池を漏液、破裂させるおそれがあります。



注意

- 電池の外装ラベルをはがしたり、傷つけないでください。電池がショートし、漏液、発熱、破裂するおそれがあります。
- 電池を落とせたり、投げつけたりして強い衝撃を与えないで下さい。電池を漏液、発熱、破裂させるおそれがあります。
- 電池は、直射日光の強い所や炎天下の車内などの高温の場所で使用、放置しないでください。電池を漏液、発熱、破裂させるおそれがあります。
- 電池は直射日光・高温・高湿の場所を避けて使用、保管してください。電池を漏液させるおそれがあります。また、電池の性能や寿命を低下させることがあります。
- 付属の電池を廃棄される時は、お住まいの自治体の定める区分に従ってください。

保証規定

- ①取扱説明書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合は、ライオン株式会社お客様センターまでお問い合わせください。以下の保証条件にて無償対応させていただきます。その際には必ず商品と保証書、レシート、または領収書をご提示いただくことが必要となります。
- ②保証期間内でも次の場合はご対応できませんので、予めご了承ください。
 - ・誤った使用法、及び不当な修理、分解、改造による故障及び損傷。
 - ・お買い上げ後の輸送・移動・落下等による故障及び損傷。
 - ・家庭用以外(たとえば業務用での長時間使用)に使用された場合の故障及び損傷。
 - ・本品の保証書の提示が無い場合。
 - ・本品の保証書にお買い上げ日・販売店の記入及びレシートの添付がない場合、あるいはこれらの字句を書き換えた場合。
- ③保証書は日本国内のみ有効です。
- ④保証書は再発行いたしませんので、レシート、または領収書と一緒に大切に保管してください。
- ⑤保証期間はお買い上げの日から1年です。

免責事項

- ・地震・風水害・落雷その他の災害および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他事故およびお客様の故意または過失、誤用、その他の異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ・取扱説明書の記載内容を守らないことにより発生した損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ・本商品の使用・使用不能から生ずる付随的な損害に関して、当社は一切責任を負いません。

保証書

品名	ライオン キレイキレイ薬用泡ハンドソープ専用オートディスペンサー
型番	BPHAD*P
保証期間	お買い上げ日より1年間
お買い上げ日	_____
お客様 ご住所	〒 _____ TEL _____
お客様 お名前	_____
販売店 住所	_____
販売店 店名	_____
一レシート添付	

商品のお問合せ・送付先
ライオン株式会社お客様センター
〒111-8644 東京都台東区蔵前1-3-28
お問合せ先 0120-556-913

準備



乾電池の入れ方

△確認:液体タンク部分のフタをしっかり閉めてください



使用方法

※電源ONの状態で使用します。

『泡を受けるようにノズル下に手のひらを上に向けてかざすと、電子音とともに泡状のハンドソープが自動で出ます。』

※泡が機器本体に付いた際は乾いた布などでふき取ってください。

※センサーから遠いところに手をかざすと、ハンドソープが出ない場合があります。

※センサー部を直接濡らしたりハンドソープがかからないようにしてください。

(センサーが反応しなくなる恐れがあります。)

※薬液が少なくなった際には、「キレイキレイ薬用泡ハンドソープを入れる」をご覧になり補充してください。



お手入れと保管について

※安全のため、電源OFFの状態で行います。

泡が出にくい場合

- ノズル付近にハンドソープが固まっていることがあります。その場合はぬるま湯で濡らしたタオルなどで、固まったハンドソープを取り除いてください。
- 内容液が冷えることで泡ではなく液で出ることがあります。その場合は20℃程度の場所に2-3時間置いた後、再度お試しください。



汚れがひどい場合

- 汚れがひどい場合は、固く絞った濡れタオルでふき取った後、水滴が残らないように、仕上げに乾いたタオルで拭いてください。

※電源をOFFにした状態で行ってください。
※センサー部を直接濡らしたりハンドソープがかかったりしないようにしてください。



キレイキレイ薬用泡ハンドソープを入れる

※電源OFFの状態で行います。

- ※故障の原因となるため、他社製品や「キレイキレイ薬用泡ハンドソープ」以外のキレイキレイ製品(液体タイプ含む)は使えません。
- ①電源ボタンを押しOFFにします
 - ②本体上部のタンクカバーをスライドして外します
 - ③内部のタンクのフタを反時計回りに回して外します
 - ④薬液窓を見ながらつめかえ上限ラインを超えないようにタンクにキレイキレイ薬用泡ハンドソープを入れます
 - ⑤タンクのフタを時計回りでしっかり閉めます
 - ⑥本体上部のタンクカバーをスライドして閉めます
 - ⑦電源ボタンを押しONにします



使用上の注意

- 水中で使用したり、故意に水をかけたり、湿度の高い場所での使用は避けてください。
- 直射日光の当たる場所には置かないでください。
- 屋外・高温になる環境では使用しないでください。
- センサー部を直接濡らしたりハンドソープがかからないようにしてください。センサーが反応しなくなる恐れがあります。
- 湿疹・皮ふ炎(かぶれ、ただれ)等の皮ふ障害があるときには、悪化させるおそれがあるので使わないでください。
- 使用中、かぶれたり、刺激等の異常を感じたときには使用を中止し、本品つめかえ用パッケージを持参し医師に相談してください。
- 目に入ったときは、すぐに洗い流してください。
- 乳幼児や認知症の方のハンドソープの誤飲等を防ぐため、置き場所に注意してください。万一飲み込んでしまった場合はすぐに医師に相談してください。

ライオン株式会社

〒111-8644 東京都台東区蔵前1-3-28

<https://kireikirei.lion.co.jp>

Automatic Dispenser
for Foaming Hand Soap

商品のお問合せ・送付先

ライオン株式会社お客様センター

〒111-8644 東京都台東区蔵前1-3-28

お問合せ先 0120-556-913